

UPS **ADJ** SERVER

Modelli: 650-01002; 650-02002; 650-03002


➤ ACCENSIONE UPS

1. Collegare il cavo di alimentazione AC INPUT




2. Tenere premuto il tasto di accensione per circa 3 secondi e rilasciatelo subito dopo il BIP. Sul display, a sinistra, si leggerà la tensione di ingresso 220 ~ 230 V

(questo significa che l'UPS è collegato alla rete elettrica e le batterie sono in carica)

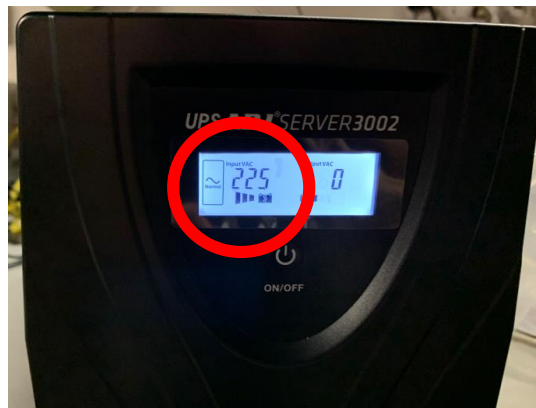


3. Collegare il cavo di uscita dietro l'UPS per alimentare il carico (PC, Monitor ecc)
4. Premere nuovamente il tasto di accensione per circa 3 secondi e rilasciatelo subito dopo il BIP. Sul display, a destra, comparirà anche l'uscita 220 ~ 230 V

(questo significa che il gruppo sta alimentando i dispositivi che vi sono collegati)

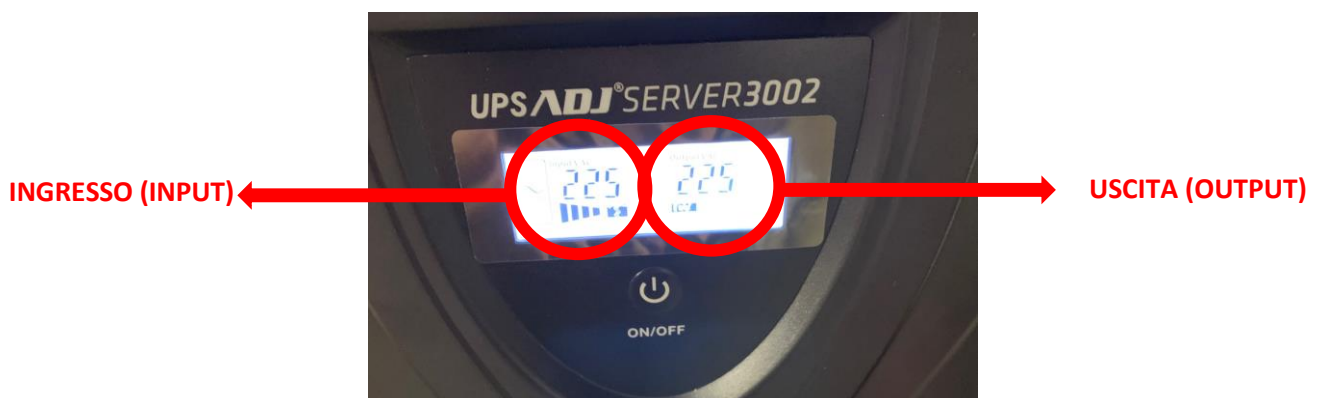

➤ SPEGNIMENTO UPS

1. Tenere premuto il tasto di accensione per circa 3 secondi e rilasciatelo subito dopo il BIP.
A destra si leggerà valore di uscita "0"
*(questo significa che il gruppo **non sta più** alimentando i dispositivi che vi sono collegati)*

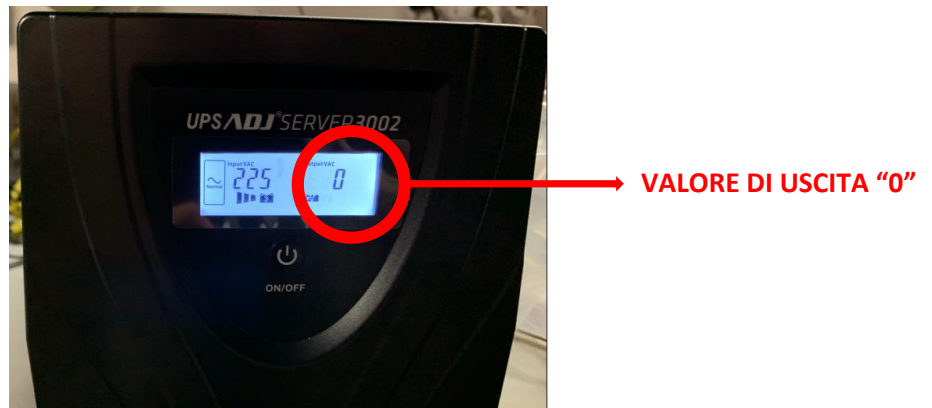

2. Scollegare i cavi di alimentazione (sia di ingresso che di uscita)
3. Attendere **30 secondi** e l'UPS si spegnerà automaticamente.

NB.

L'UPS NON SI SPEGNE SE E' COLLEGATO ALLA RETE ELETTRICA PERCHE' LE BATTERIE SONO IN CARICA.

L'UPS NON SI SPEGNE SE RILEVA CARICHI COLLEGATI IN USCITA.

ADJ[®]