



Quando il Toner raggiunge il limite di vita stimato, necessita di essere cambiato. Cerca il giusto modello di toner compatibile con la tua stampante, puoi trovare il toner adatto nel sito www.adj.it

1. Estrarre il toner usato dalla tua stampante.
2. Estrarre il nuovo toner dalla confezione.
3. Rimuovere il film protettivo dal toner.




4. Individuare il nastro sigillante all'estremità del toner. Rimuovere con cautela il nastro completamente dal toner e disfarsene, come da indicazioni di seguito:

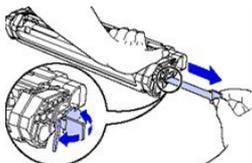

Tenendo il toner fermo, tirare fuori il nastro di sigillo in maniera dritta e rimuoverlo dallo stesso. Fare attenzione a non tagliare o rompere il nastro. Se così dovesse succedere, non si potrà più usare il toner correttamente.

5. Scuotere delicatamente il toner cinque o sei volte per distribuire in maniera omogenea il contenuto all'interno del toner. Questa operazione garantirà la massima resa nel numero di copie previste.

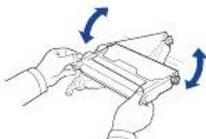

Se il contenuto finisce sui vestiti, lavarli in acqua fredda. Attenzione non lavare mai in acqua calda perché quest'ultima attacca ancor di più il contenuto sui tessuti.
Non toccare la parte verde inferiore del toner. Usare la maniglia per evitare di maneggiare il toner in maniera non corretta.

6. Prendere il toner per l'apposita maniglia e lentamente inserirlo nella stampante.
7. Chiudere lo sportello della stampante. Accertarsi che il coperchio sia adeguatamente chiuso.

Garanzia

Questo prodotto è garantito da ogni difetto di fabbricazione, in base a quanto definito dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24. In caso di guasto, si prega di rivolgersi al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Per le norme di garanzia consultare il sito www.adj.it




Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

Ulteriori informazioni sulla conformità:


Per ulteriori informazioni sulla conformità, visitare il sito ADJ all'indirizzo: www.adj.it/certification o contattare il Servizio Assistenza Clienti ADJ al seguente indirizzo e-mail: supporto@adj.it

When a toner cartridge has reached its estimated cartridge life, the toner cartridge needs to be replaced. Check and take the right toner cartridge model according to your machine at www.adj.it

1. Pull the used toner cartridge out of the machine.
2. Remove the new toner cartridge out of its
3. Remove the protecting paper from the toner cartridge.




4. Locate the sealing tape at the end of toner cartridge. Carefully pull the tape completely out of the cartridge and discard it.

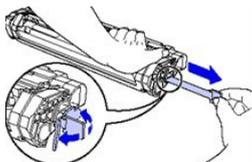

Holding the toner cartridge, pull the sealing tape straight to remove it from the cartridge. Be careful not to cut the tape. If this happens, you cannot use the toner cartridge.

5. Slowly shake the cartridge five or six times to distribute the toner evenly inside the cartridge. It will assure maximum copies per cartridge.

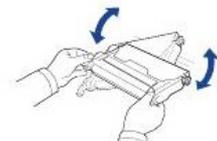

If toner gets on your clothing, wipe it off with a dry clothing in cold water. Hot water sets toner into fabric.

Do not touch the green underside of the toner cartridge. Use the handle on the cartridge to avoid touching this area.

6. Hold the toner cartridge by the handle and slowly insert the cartridge into the machine.
7. Close the front door. Make sure that the cover is securely closed.

Warranty

This product is guaranteed against any manufacturing defect, as defined on the D.Lgs. February 2, 2002, No 24. In case of failure, please contact the retailer where you purchased it. You can be found at www.adj.it for standards guarantee.



The symbol of the crossed out trash indicates that the product, at the end of its useful life, must be treated separately from domestic waste and must be taken to a recycling center for electrical and electronic equipment or delivered to the seller when buying a replacement. The separate waste collection contributes in preventing possible adverse effects on the environment and health and promote the recovery of materials it is made. You are responsible for assigning the equipment in question at the appropriate waste disposal center. For more detailed information contact your local waste disposal service or the shop where it was purchased. Anyone who does not carry the product in a recycling center for electrical and electronic waste shall be punished with administrative penalty provided by law on the illegal disposal of waste.

Additional compliance information:

To obtain additional information about the compliance, go to ADJ website: www.adj.it/certification or contact the ADJ Customer Support to the following e-mail address: supporto@adj.it